

PAIGALDUSJUHEND


dušinurk hingedel

SK-850



Tähelepanu


- Veendu, et toode on terve.
- Kontrolli, et paigaldamiseks vajalikud osad ei ole koos pakendiga prügi hulka visatud.
- Hoolitse selle eest, et pakendist välja võetud klaasid oleksid paigaldamise ajal kaitstud. Karastatud klaasi kõige õrnemad kohad on servad ja nurgad. Paigalduse ajal kasuta alati pehmendust klaasi ja põranda vahel.
- Soovitame säilitada paigaldus- ja hooldusjuhendi.
- Paigalduse soovitame teostada kahe inimese poolt.
- Kasuta vajalikku kaitsevarustust.

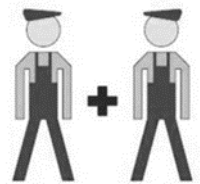

Paigaldusel läheb vaja


- vesiloodi
- ristpeaga kruvikeerajat
- drelli ja 6 mm puuri
- mõõdulinti ja pliiatsit
- kääre või vaibanuga
- kummihaamrit
- sanitaarsilikooni

Tootes on kasutatud kõrgekvaliteedilist karastatud klaasi. Selle kasutusiga on pikk, kuid paigalduse ajal tuleb klaasi käsitleda eriti hoolikalt ja ettevaatlikult. Karastatud klaasi kõige õrnemad kohad on servad ja nurgad. Põrutus klaasi nurka või serva võib selle kergesti rikkuda. Garantii ei kata selliseid juhtumeid.

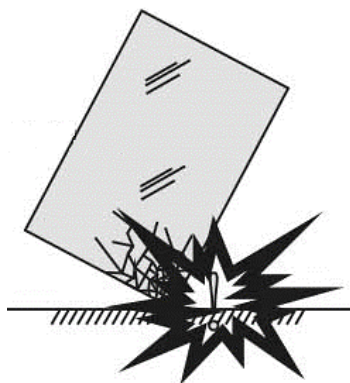


1 – seinaprofiilide paigaldus

1. Märki seinale kinnituvate alumiiniumprofiilide (joonis 1) asukohad püstloodi abil (joonis 2). Profiilide täpsed paigaldusmõõdud leiad jooniselt 2. Joonisel märgitud mõõt ulatub seinast profiili välisküljeni.
2. Seinaprofiilid tuleb paigaldada otse plaaditud põrandale. Kui profiilid kinnitatakse seinale kuidagi teisiti (nt. seinaprofiil ei alga põrandalt), siis maaletooja ei vastuta võimalike tekkivate kahjude eest.


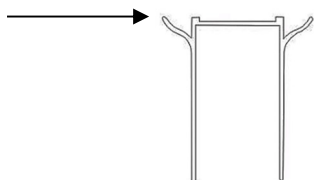


Joonis 1
(profiil ülevalt vaadatuna)

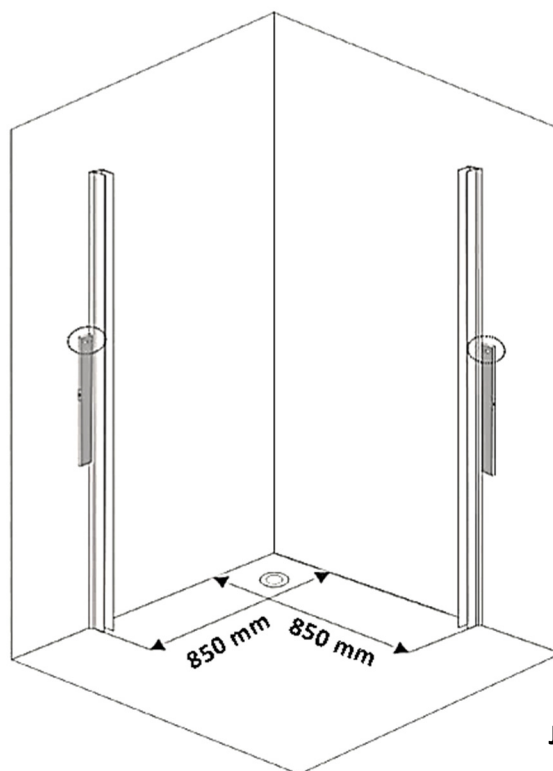


Joonis 2

3. Märki profiili puuritud avade asukohad seinale.
4. Puuri augud märgitud kohtadesse. Kasuta 6 mm puuri. Pakendis on kaasas nn. universaaltüüblid. Kui seinakarkass nõuab eritüübleid, siis tuleb need vastavalt vajadusele ise soetada.
5. Aseta tüüblid puuritud avadesse ja lisa tüüblitesse sanitaarsilikooni.
6. Kruvi seinaprofiil paigale pakendis olevate 4x35 mm kruvidega. Kui seinakarkass nõuab erikruve, siis tuleb need vastavalt vajadusele ise soetada.

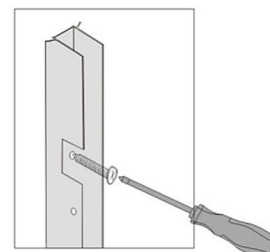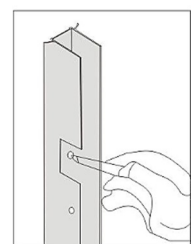

2 – dušinurga paigaldus

1. Dušinurga klaaside paigaldussuund on märgitud klaasi serva noolega. Dušinurga klaasid tuleb paigaldada profiili selliselt, et noole suund osutab ülesse. Klaaside paigaldussuuna saab vajadusel selgitada ka hingemehhanismi kaudu (joonis 3). Klaasi alumise serva hinges on tõstemehhanism. Kontrolli hingede kinnitusi joonise 4 kohaselt.

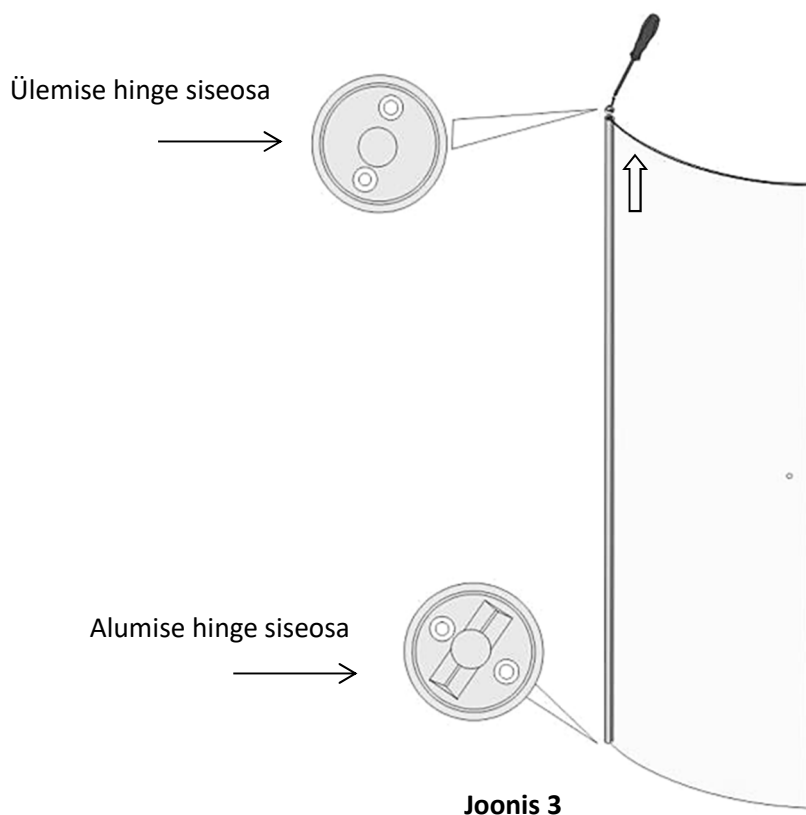


2. Aseta dušinurga klaasid profiilidesse. Alusta klaasi paigaldust alumisest servast ülessepoole (joonis 5). Kui seina paigaldus profiili on liialt tihe, lisa profiili sisepinnale vaseliini või nõudepesuvahendit. Kui ruumi sein ei ole põranda suhtes loodis, siis klaasid tuleb profiili asetades seada loodi. Loodimine on vajalik eelkõige klaaside hingede toimivuse pärast.




Joonis 5

3. Lõika magnetliistud (joonis 6) ja klaaside alumised tihendid (joonis 7) parajaks ja paigalda need ühtlaselt klaasidele. Võid panna veidi nõudepesuvahendit liistude ja tihendite soonde – nii asetuvad need kergemalt klaasile. Klaaside alumiste tihendite nn huul tuleb paigaldada dušinurga sisemisele poolele (joonis 7).

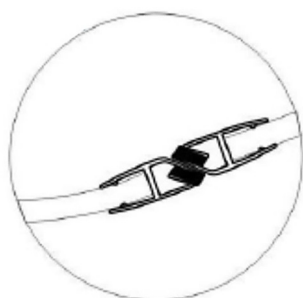


Joonis 6

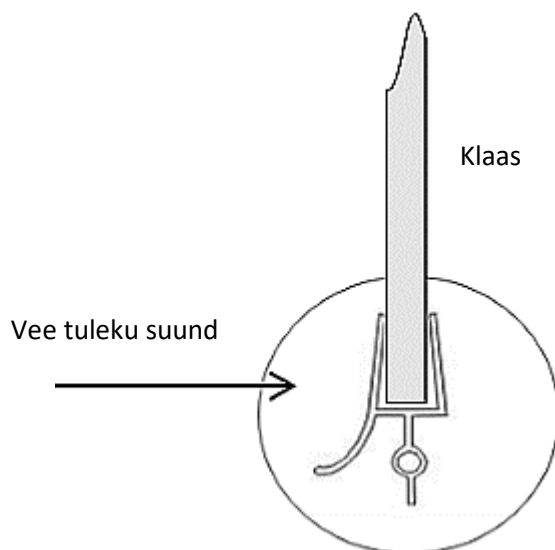

Joonis 7


4. Kui klaaside servad üksteise suhtes on seatud otseks ja magnetliistud sulgevad klaasid kogupikkuses üheks tervikuks, siis on dušinurk paigas. Ühenda klaasseinte küljes olevad alumiiniumprofiilid ja seinaprofiilid (joonis 8) kruvidega (4x8 mm). Kui seina paigaldus profiili on liialt tihe, lisa profiili sisepinnale vaseliini või nõudepesuvahendit. Vajadusel puuri klaasiprofiili auk 3 mm puuriga. Seinaprofiilides on avad ette puuritud.
5. Aseta peitekorgi põhi 4x8 mm kruvi põhja. Vajuta korgid kruvide peale.

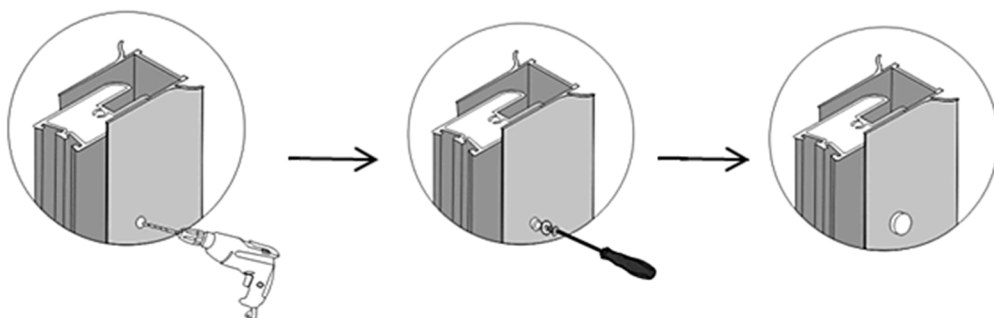

Joonis 8


6. Seinaprofiilis on 35 mm ruum veetorustike horisontaalseks paigaldamiseks. Kui veetorustik tuleb paigaldada läbi profiili, siis eemalda klaassein (koos selle küljes oleva profiiliga) seinaprofiilist. Puuri vajalikud avad veetorude jaoks profiilidest läbi. Seejärel kinnita profiilid joonise 8 kohaselt. Kontrolli, et klaassein on otse. Lisaks olemasolevatele kinnituskruvidele tuleb profiilid omavahel ühendada veel lisaks kahe kruviga, mis kinnitatakse ühtlaste vahedega üksteisest.

7. Kruvi käepidemed dušinurga klaaside külge.

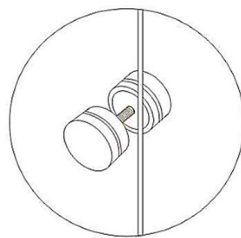

8. Testi dušinurga toimivust ja vajadusel kohenda seadistust.

9. Vajadusel võid lisada seinaprofiilide mõlemale poolele silikooni tõkestamaks niiskuse imbumist seinakarkassi.

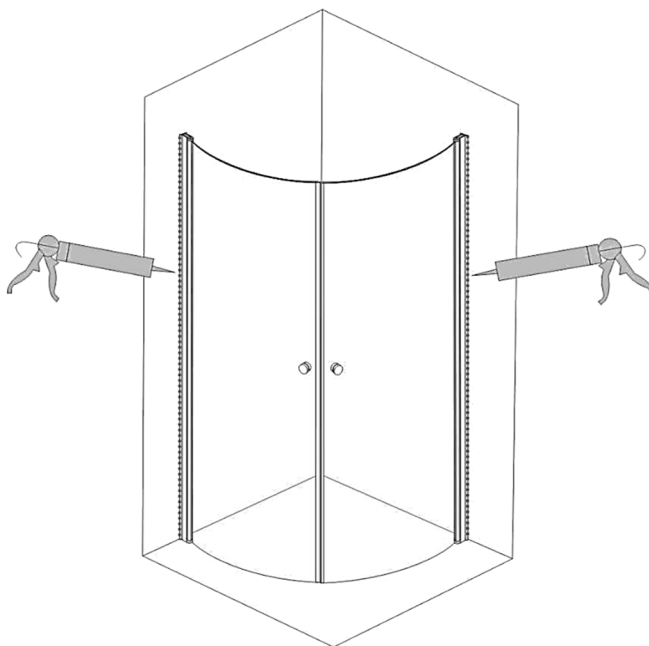

Puhastamine

Klaasi võib puhastada tavalise aknapesuvahendiga. Ära kasuta pindade puhastamiseks karedaid vahendeid ega söövitava toimega aineid.

Kare vesi võib klaasile jätta valgeid jälgi. Neid saab eemaldada äädikhappelahusega (spetsiaaltoode või veega lahjendatud lauaäädikas). Kasuta pehmet harja või lappi. Loputa rohke veega.

Tootel on kaheaastane garantii

- Tootel kehtib tootjapoolne garantii. Järgi toote paigaldus- ja hooldusjuhiseid. Garantii katab sellisel juhul materjali- ja tootmisvead.
- Arve kehtib ostutõendina.
- Garantii hakkab kehtima ostukuupäevast.