



1

a) Mõõtkite ja märgistage soovitud paigalduskoht.

b) Puurige kinnitusaugud 6 mm puuriga.

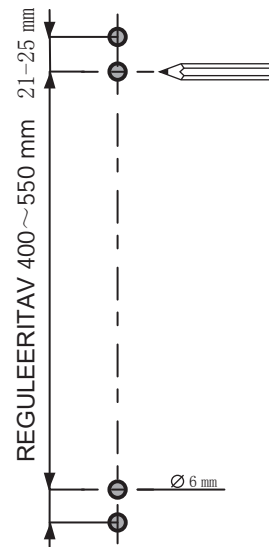

2

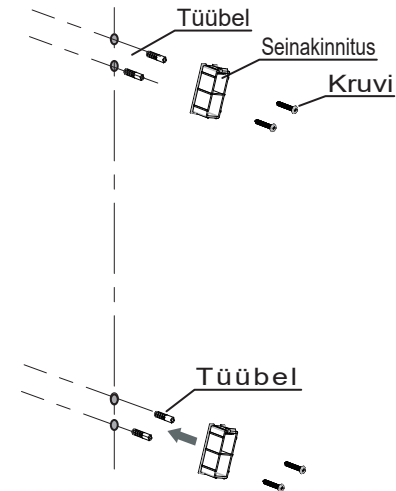

a) Lükake tüüblid 6 mm aukudesse.


b) Asetage ülemised ja alumised seinakinnitused tüüblite kohale ning fikseerige komplektis olevate kruvidega.

3

a) Asetage liugur torule.

b) Lisage ülemine ja alumine hoidik torule.

c) Joondage üks toruhoidik ja seinakinnitus ning fikseerige hoidik kruviga toru külge; tehke teise hoidiku ja seinakinnitusega samamoodi.

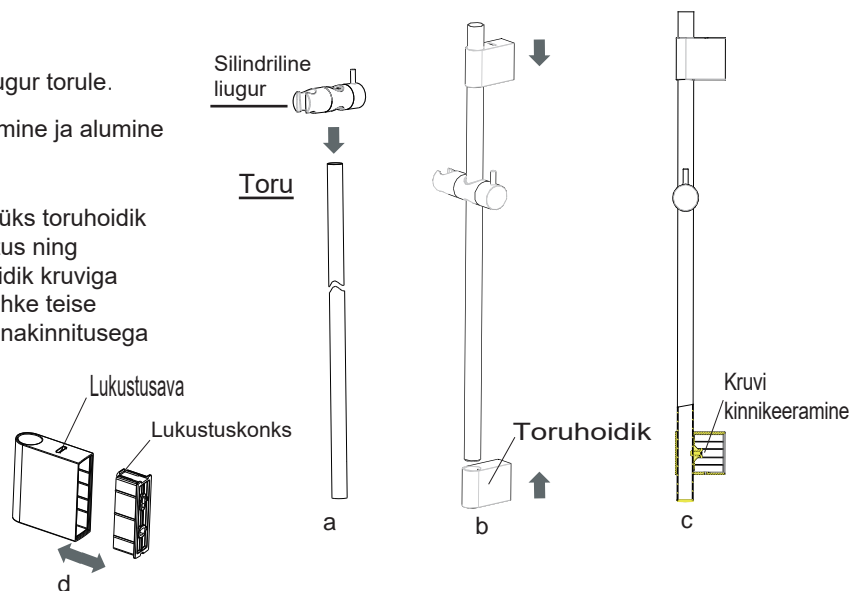

4

a) Jälgige, et ülemine ja alumine seinakinnitus on toruhoidikutega ühel joonel ning kaugusel; seejärel lükake kokkupandud ülemise ja alumise hoidikuga toru seinakinnituste külge ning veenduge, et lukustuskonksud on lukustusavadesse fikseerunud.

b) Paigaldage toru otstele katted.

