

# Resist Rigid Click

LVT

**PL**

Instrukcja montażu

**EE**


Paigaldusjuhend

**CZ**

Návod k instalaci

**SK**

Návod na montáž

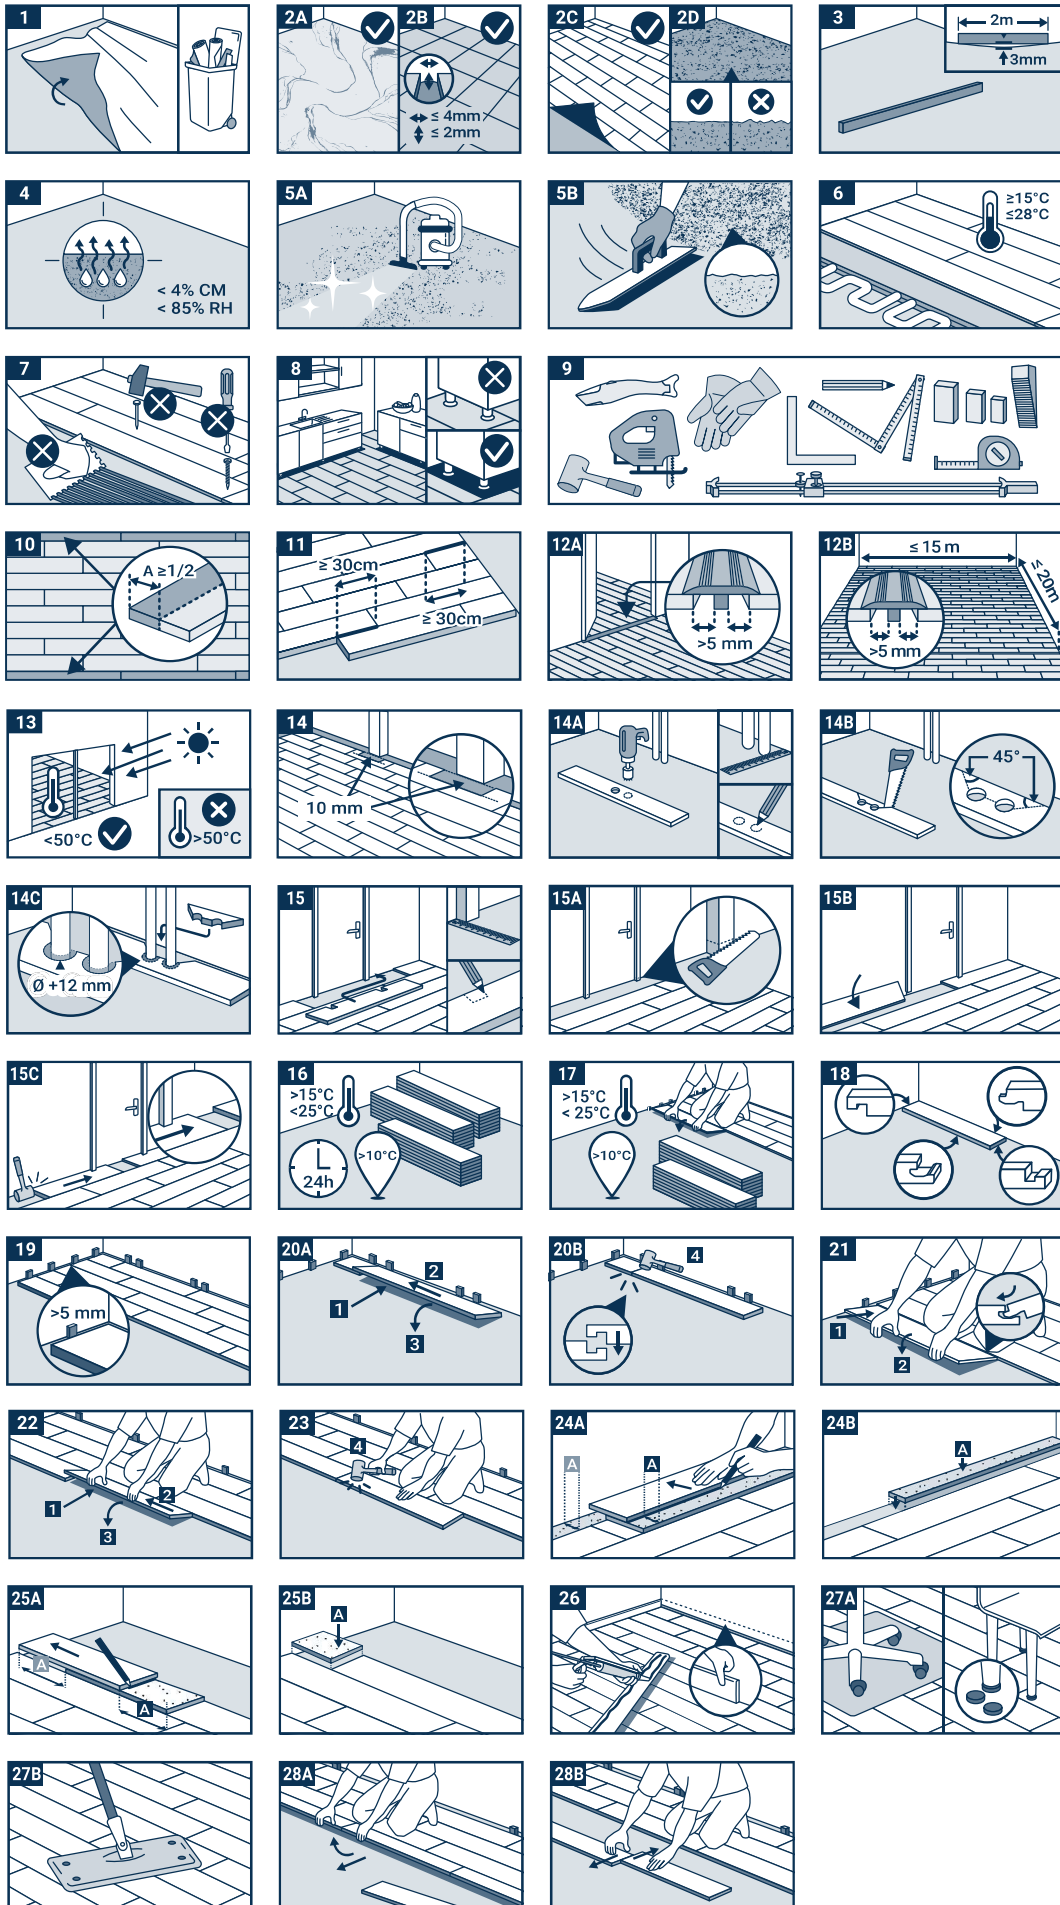

# Resist Rigid Click – Paigaldusjuhend

## Paigalduseks vajalikud tööriistad

Sirge- ja konksteraga nuga  
Kaitsekindad  
Kummihaamer  
Möödulint  
Pliiats  
Lõikelatt  
Vaheklotsid

## Ettevalmistus ja oluline teave enne paigaldamist

### Kaupade kontrollimine

Enne ettevalmistustöödega alustamist kontrollige tarnitud kaupade kvaliteeti. Kaebusi ei saa esitada mõõtu lõigatud või paigaldatud toote kohta.

### Aklimatiseerimine

Toodet tuleb aklimatiseerida vähemalt 24 tundi ruumides, kuhu see paigaldatakse, toatemperatuuril 15°C kuni 25°C.

### Toatemperatuuri tingimused

Paigaldamine peab toimuma toatemperatuuril, vahemikus 15°C kuni 25°C. Aluspõranda temperatuur, millele toode paigaldatakse, ei tohi olla madalam kui 15°C.

### Tingimused aluspõrandale

Valmistage pind ette vastavalt teie riigis kehtivatele standarditele. Pind peab olema tasane, tugev ja mitte puutuma kokku tõusva niiskusega. Maksimaalne tolerants on 2 mm lineaarmeetri kohta. Tekstiilist ja nõelvildist põrandakatted tuleb eemaldada. Põhimõtteliselt on soovitatav eemaldada kõik põrandakatted.

Soovitame mitte jätkata paigaldamist juhul, kui:

- Märkimisväärsed ebatasasused (ületavad asjaomastes riikides kohaldatavaid tasasuse standardeid);
- Nähtavad praod aluspõrandas;
- Aluspõrand ei ole piisavalt kuiv;
- Pind on saastunud, nt õli-, vaha-, laki- või värvijääkidega;
- Erinevus aluspõranda ja muude konstruktsioonelementide vahel;
- Ruumi temperatuur on madalam kui 15 °C või kõrgem kui 25 °C;
- Põrandaküttesüsteemi korral puudub kütteprotokoll;
- Põrandaküte, mille maksimaalne temperatuur ületab 27°C.

### Lubatud aluspõrandad

- Stabiilsed puidust põrandad
- Looduslikust kivist põrandad
- Tasased keraamilised plaadid (vuugi nõuded: < 4 mm lai /< 2 mm sügav)
- Tasandatud betoon ja anhüidriit põrandad

Toote garantii kaotab kehtivuse, kui kasutatakse heakskiitmata aluspõrandat.

## Paigaldus

### Paigaldussuund

Tehke paigaldus ridade kaupa, alustage paigaldust alati vasakult paremale. Paigaldage paneelid ruumis nii, et plangud oleksid valguse suunas.

Pikkades, kitsastes ruumides, näiteks koridorides, võib toodet paigaldada ruumi suunas..,

### Paisuvuugid ja servade vahekaugused

Säilitada min. 5mm paisumisvuugid. Säilitage 5 mm paisumisvuugid kõigist ruumi elementidest, nagu torud, ukseraamid, seinad, fikseeritud elemendid (sh köögikapid). Paisumisvuugid ei tohi olla täidetud silikooni, juhtmete või muude materjalidega. Ruumid peavad olema üksteisest eraldatud üleminekuliidetega.

### Silikooni kasutamine on lubatud järgmistel erandjuhtudel:

- Niisked ruumid:  
Ääreliidid niisketes ruumides max. 12 m<sup>2</sup>, nt vannitubades või köökides, võib teha silikooniga, et vältida vee tungimist läbi paisumisvuugi ja paigaldatud pinnale. Kõikide suuremate pindade puhul niisketes ruumides soovitame alustada isoleeriva teibi paigaldamisega vuugi piirkonda enne, kui täidate selle silikooniga ja/või kasutate tihendusega liistu
- Ukseavad:  
Võimaluse korral lõigake ukseava alla, et seinast jääks paisumisvuugi vaheks 5 mm. Kui tehniliselt ei ole võimalik ukseava allalõikamine, tuleb jätta 5 mm suurune vahe selle ümber.  
See vahe peab jääma tühjaks.

## Paigaldus

Paigaldage esimene paneel nii, et keelekülg on suunatud seina poole, seejärel paigaldage kõik ülejäänud paneelid samamoodi. Veenduge, et otsad asetatakse üksteise peale nii, et sooned ja keeled vastaksid täpselt üksteisele, ja lukustage need kergelt kummiklotsiga koputades. Järgmise rea paigaldamiseks asetage järelejäänud vähemalt 30 cm pikkune paneel juba paigaldatud rea pikisuunalisesse soonde umbes 30° nurga all ja laske see kerge surve abil eelmisse rea sisse. Seejärel kasutatakse seda meetodit kõigi teiste ridade paigaldamiseks. Parima paigalduse saavutamiseks veenduge, et otsaliited oleksid üksikutes ridades vähemalt 30 cm võrra nihkes. Viimase rea paigaldamisel tuleb arvestada, et säiliks sobiv paisumisvahe (vähemalt 5 mm) ja et viimase rea laius oleks suurem kui pool nimilaiusest.

## Paisuvuugid

Ruumid, es mille katkematu pindala on 150 m<sup>2</sup>, võib kasutada vuugivaba paigaldust, võttes arvesse kahekordset paisumisvahemikku (10 mm). Ärge ületage 20 m pikkust. Paisumisprofiile tuleb kasutada väga pikkades ja kitsastes ruumides.

Alad, mida katkestavad vertikaalsed elemendid (sambad, seinad, ukseraamid jne), tuleb lahutada vähemalt 5 mm laiendusliidetega, mis asuvad nende elementidega samal tasemel.

Liistude, üleminekuprofiilide või ääreprofiilide paigaldamisel ei tohi liistud või profiilid kunagi põrandakatte külge kinnitada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Tarkett'i esindajaga.

Ruumide puhul, mille kogupikkus piki paneele on kuni 20 m, lubame paigaldada ilma üleminekuühendusteta. Ruumides peab olema sama põrandaküttesüsteem (kui see on olemas). Samuti on vaja suurendada paisumisvuukide ala kuni 10 mm.-ni. Kui hoones on konstruktsioonilaiendid, tuleb need ka põrandale üle kanda. Pinda ei tohi üheski punktis blokeerida, nt fikseeritud konstruktsioonide või mööbli poolt, mille punktuaalne surve ei ole standardne.

## Paigalduse lõpetamine

- Eemalda kõik vaheklotsid
- Toodet ei tohi kunagi kinnitada aluspõrandale, mööbli või muude kinnitusdetailide külge.
- Sobivate mustusevastaste alade ja mattide kasutamine vähendab oluliselt mustuse ladestumist. Palun kasutage kõvadele põrandatele sobivaid liugureid, kui kasutatakse liikutavat mööblit. Palun varustage kontoritoolid ja muud ratastega seadmed W-tüüpi ratastega.
- Soovitame TarkoProtecti pealekandmist enne valmis põrandale kasutamist.

## Erisused ja erandlikud olukorrad

Piirkondades, kus võivad esineda suured temperatuuride erinevused, on nende paigaldusjuhiste järgimine väga oluline, et vältida probleeme toote eluea jooksul.

Pärast paigaldamist on lubatud pinnatemperatuuri kõikumine 10°C kuni 50°C vahel, hoidke neid temperatuure põrandakatte kogu elutsükli jooksul ja minimeerige neid temperatuuri kõikumisi. Selleks kasutage aknaklaasile, kardinale või ruloodele paigaldatud UV-filtreid, et pinnatemperatuur ei ületaks lubatud vahemikku.

Raskeid seadmeid (köögimööbel, riidid jne) tuleb kõigepealt paigaldada ja mitte asetada põrandakattele, järgides 5 mm paisumisvahemikku seadmete või mööblialgade ümber.

Värvitud kummi baasil valmistatud rattad ja rattad (nt sõidukite rehvid, õhkrehvid) võivad põhjustada pöördumatuid värvimuutusi, kui nad puutuvad otseselt kokku põrandakattega.

Kui akustika on probleemiks, võib kasutada spetsiaalset aluskatet. Lubatud on kasutada põrandale aluskatet, mis vastab järgmistele parameetritele:

- maksimum kogupaksus 1.5mm
- survetugevus CS $\geq$ 450kPa
- valmistatud polüuretaanist, ilma isekleepuvate kattekihideta, mis võivad oluliselt häirida ujuvpaigaldust

Teiste parameetritega aluskatte kasutamine võib kaasa tuua funktsionaalsete ja mehaaniliste parameetrite halvenemise, sealhulgas Click-süsteemi pragunemise.

## Puhastamine ja hooldus

Pärast paigaldamist puhastage põrandat põhjalikult tolmuimejaga või niiske mopiga (kasutage vett ja neutraalset puhastusvahendit). Ärge kasutage lahusteid, klooripõhiseid vahendeid, leeliselisi seepe ega linaseemneõli või atsetooni sisaldavaid puhastusvahendeid. Ärge kasutage liigset veekogust. Ärge poleerige, vahatage ega läikestage. Tarkett soovitab kasutada mööblialgade all kaitsvaid vildist või plastist padjakesi.